Настройка цифровых каналов.

1. **Параметры для ручного поиска каналов**

Частота	Модуляция	Скорость
250 MHz 258 MHz 266 MHz 370 MHz 378 MHz 386 MHz 394 MHz 410 MHz 418 MHz 426 MHz 434 MHz	256 QAM	6890 KS/s

2. **Настройка цифровых каналов на телевизорах Samsung (Tizen)**

Нажмите кнопку «menu» на ПДУ и выберите пункт «трансляция»

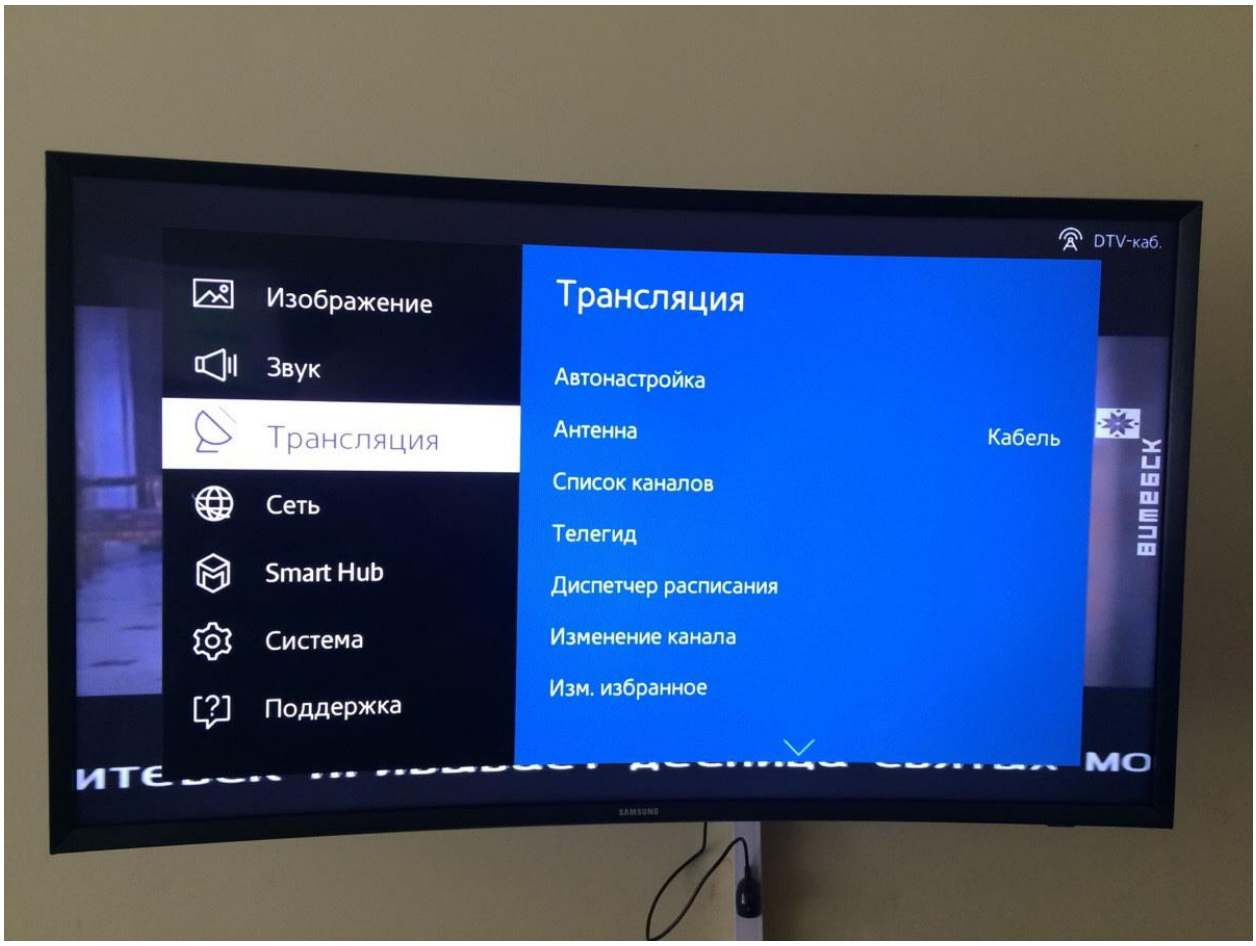

Источником сигнала нужно выбрать кабель

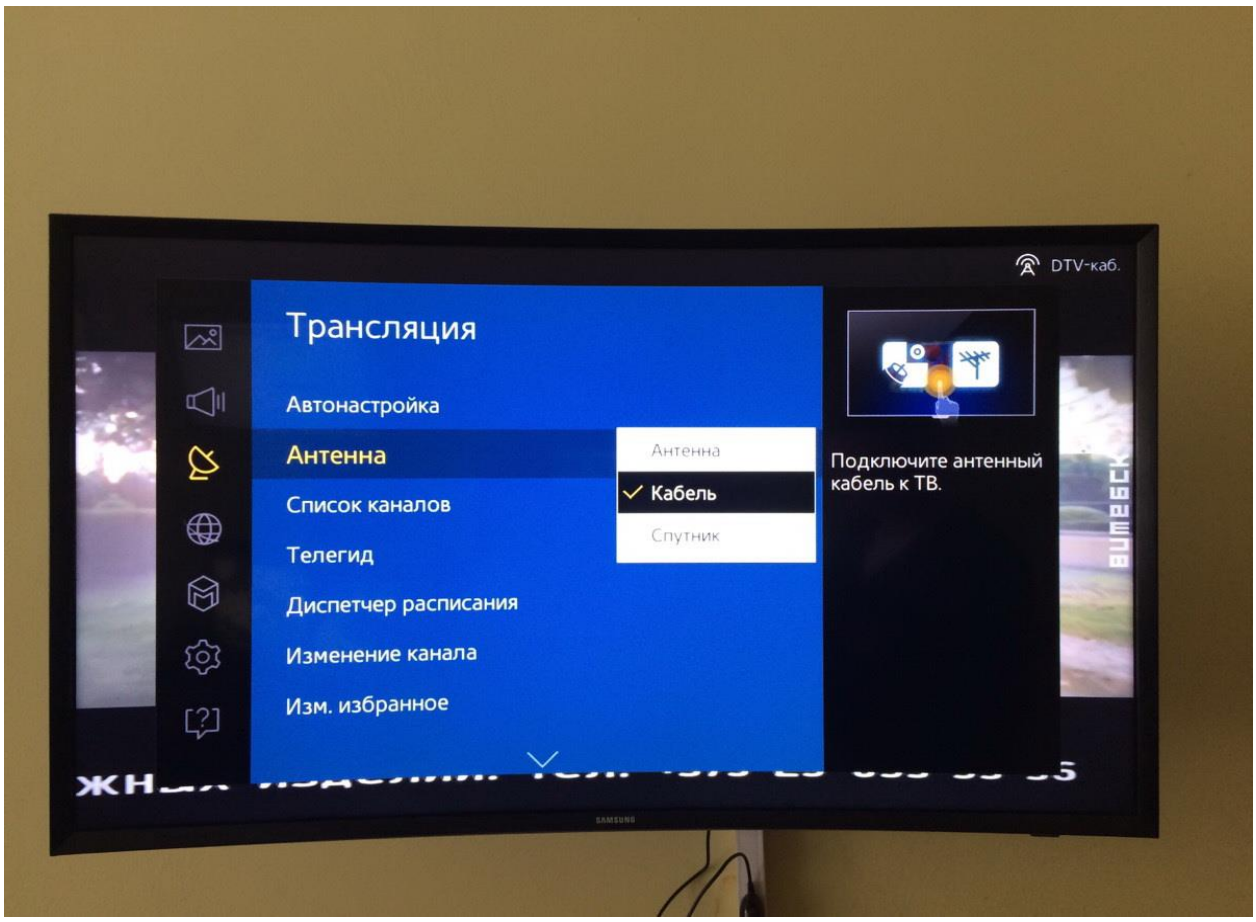

Затем выбрать пункт «Автонастройка»

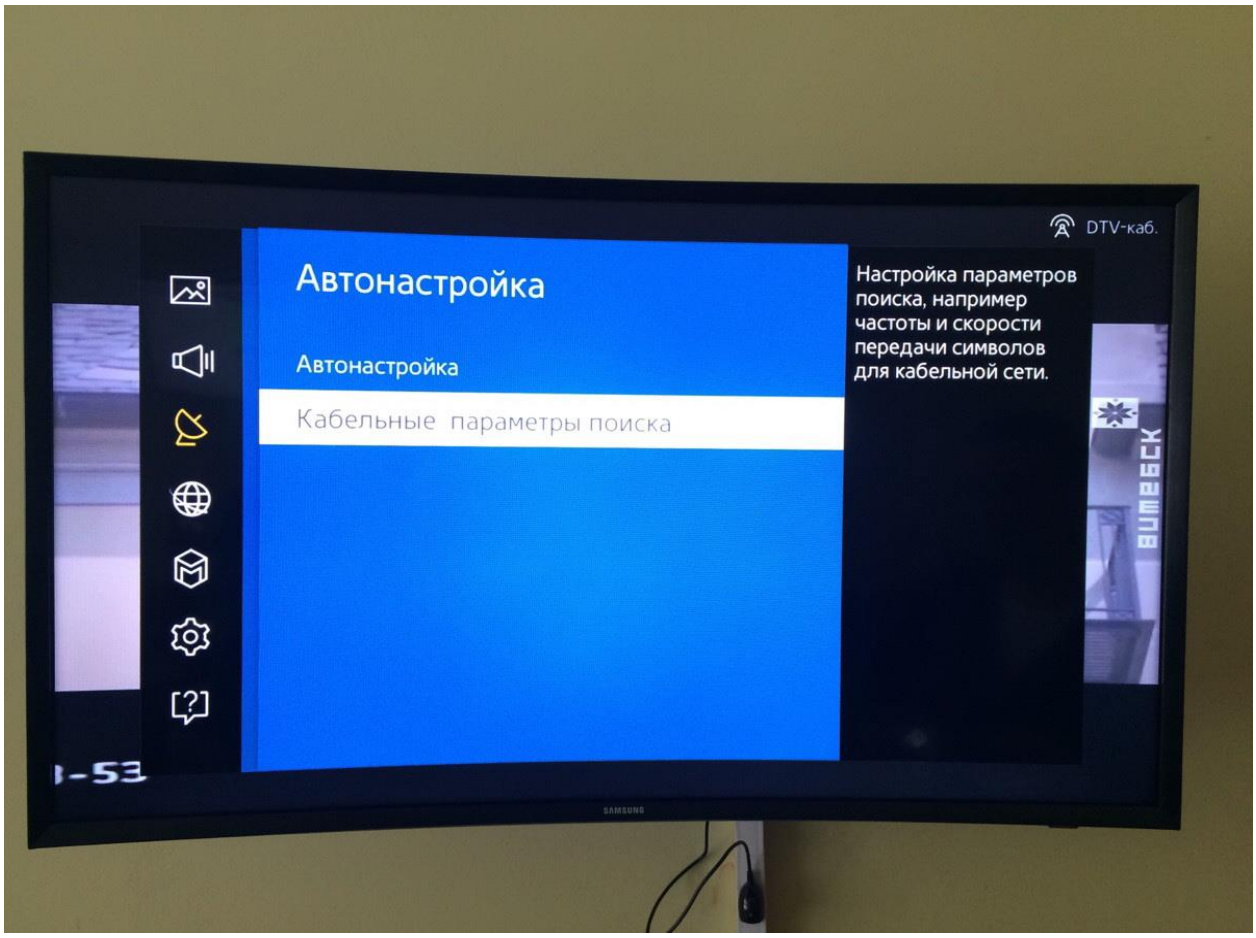

И задать кабельные параметры поиска

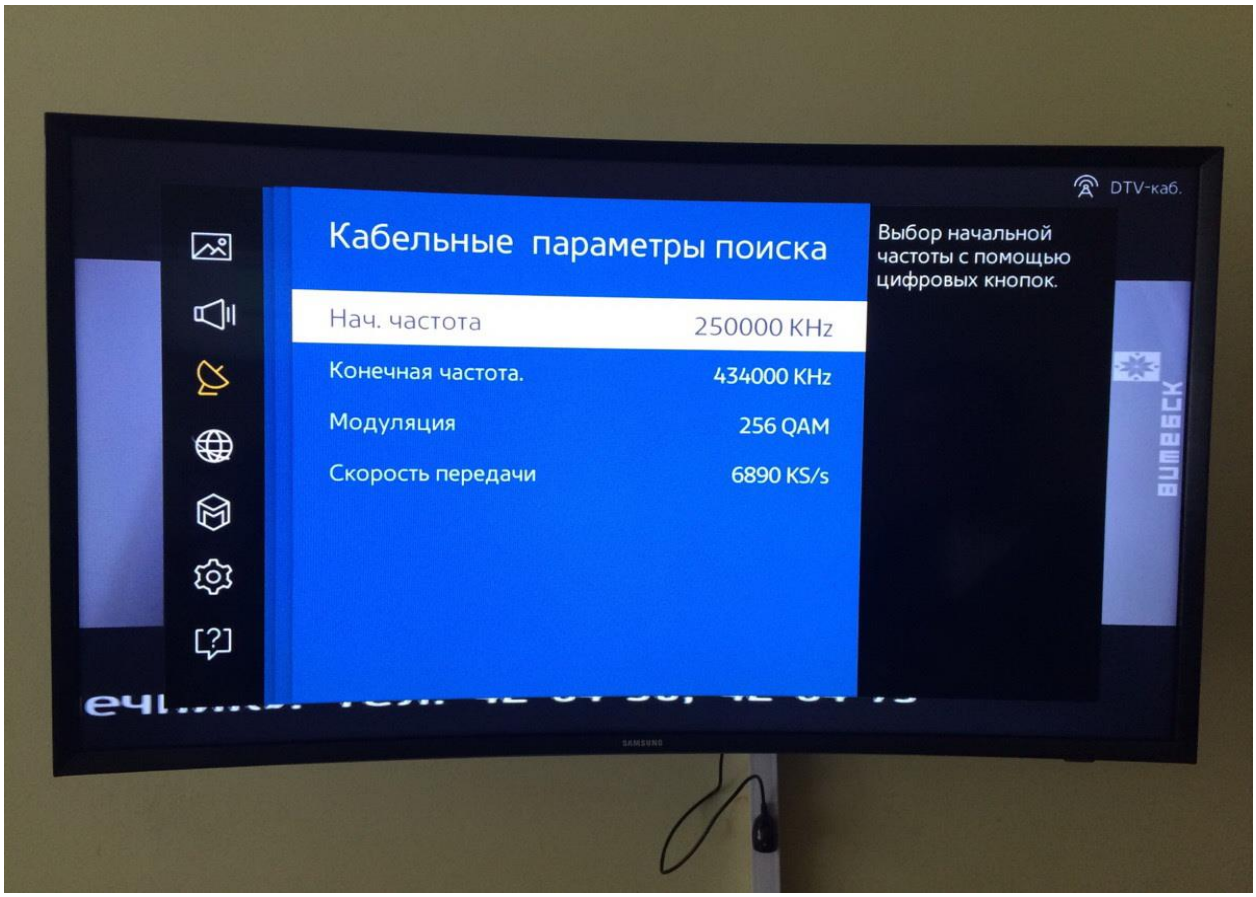

После ввода параметров нажимаем кнопку «return» и запускаем автопоиск

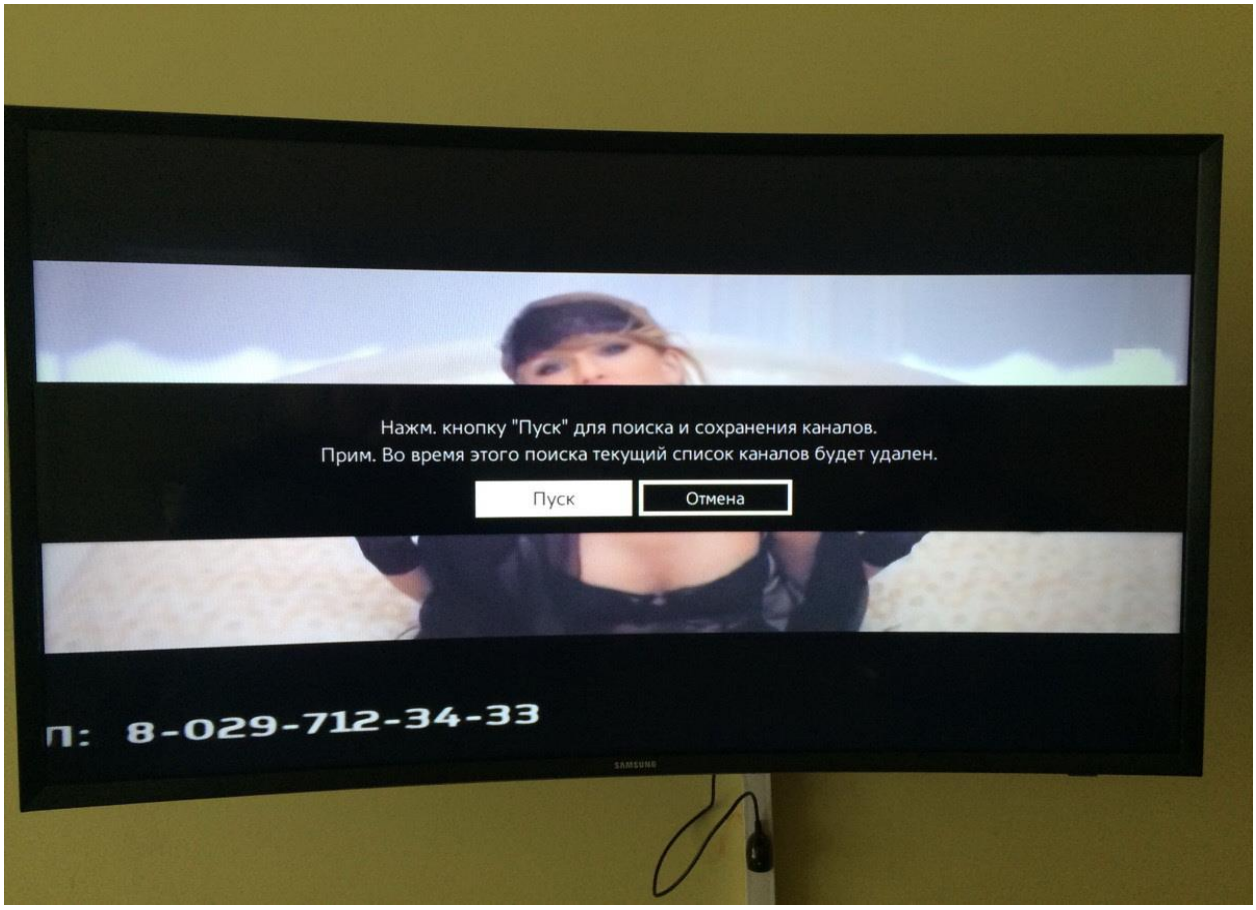

Ставим искать каналы только цифровые и тип поиска «сеть»

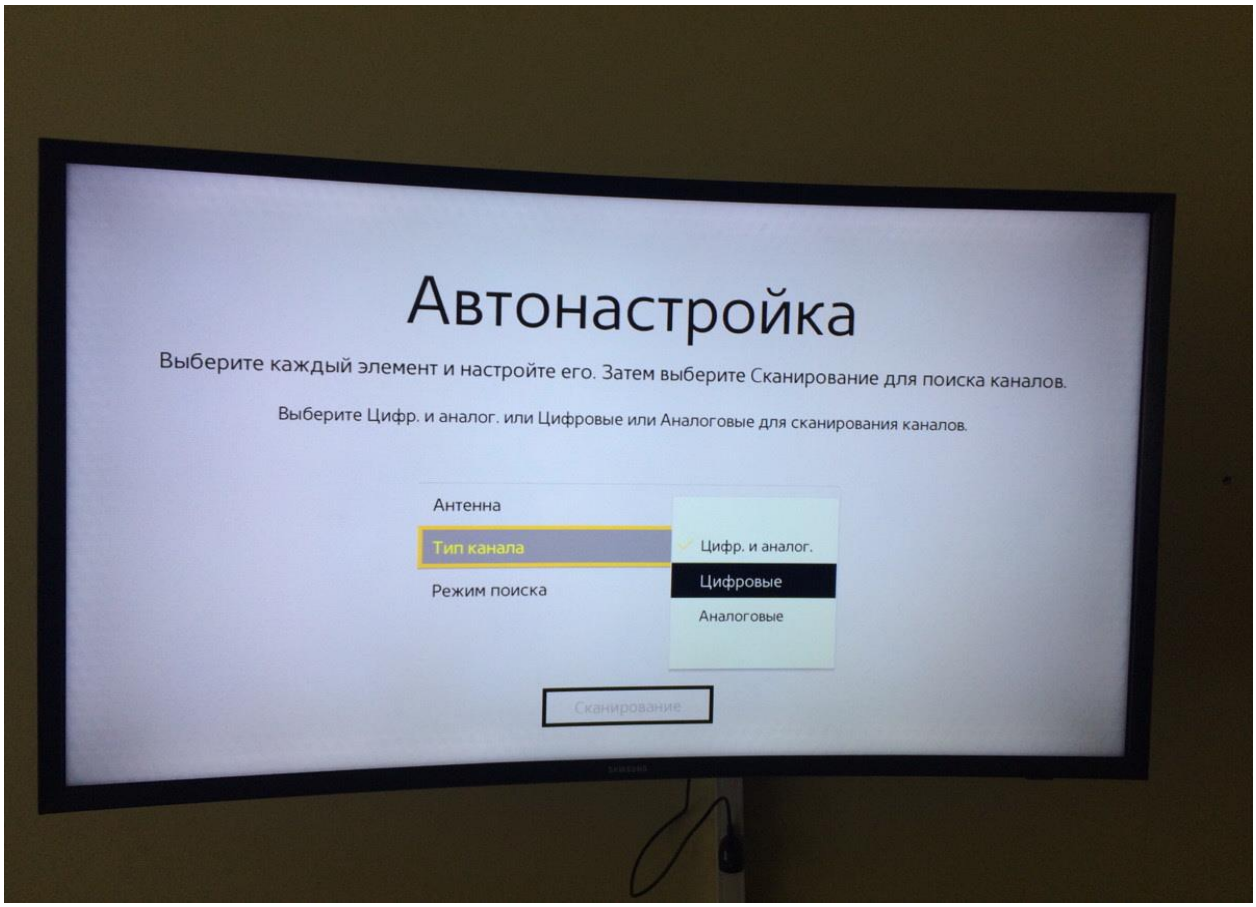

Все нажимаем сканирование и ждем окончания поиска, каналы настроены.

3. Настройка цифровых каналов на телевизорах LG (webos)

Зайдите в настройки ТВ, кнопка «q.menu» на ПДУ и выберите расширенные настройки

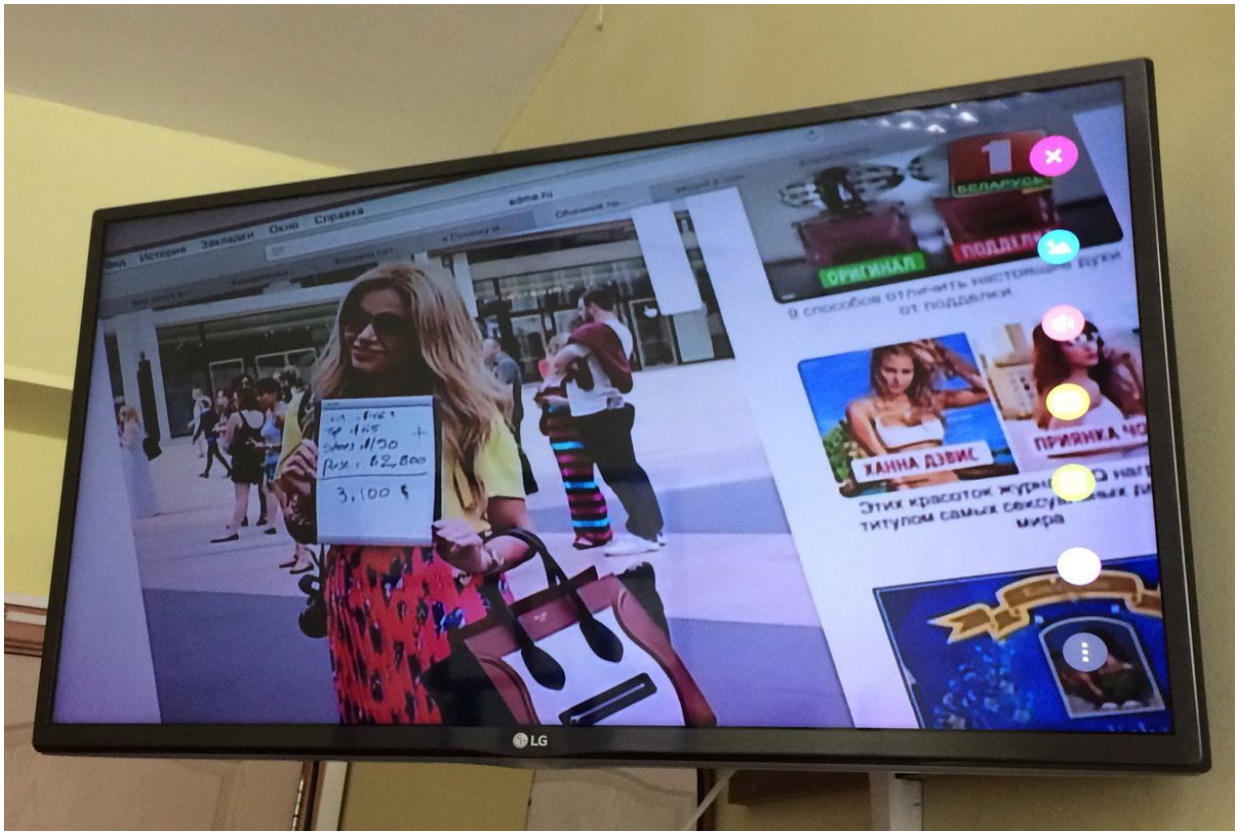

В меню выберите пункт «канал» затем «поиск каналов»

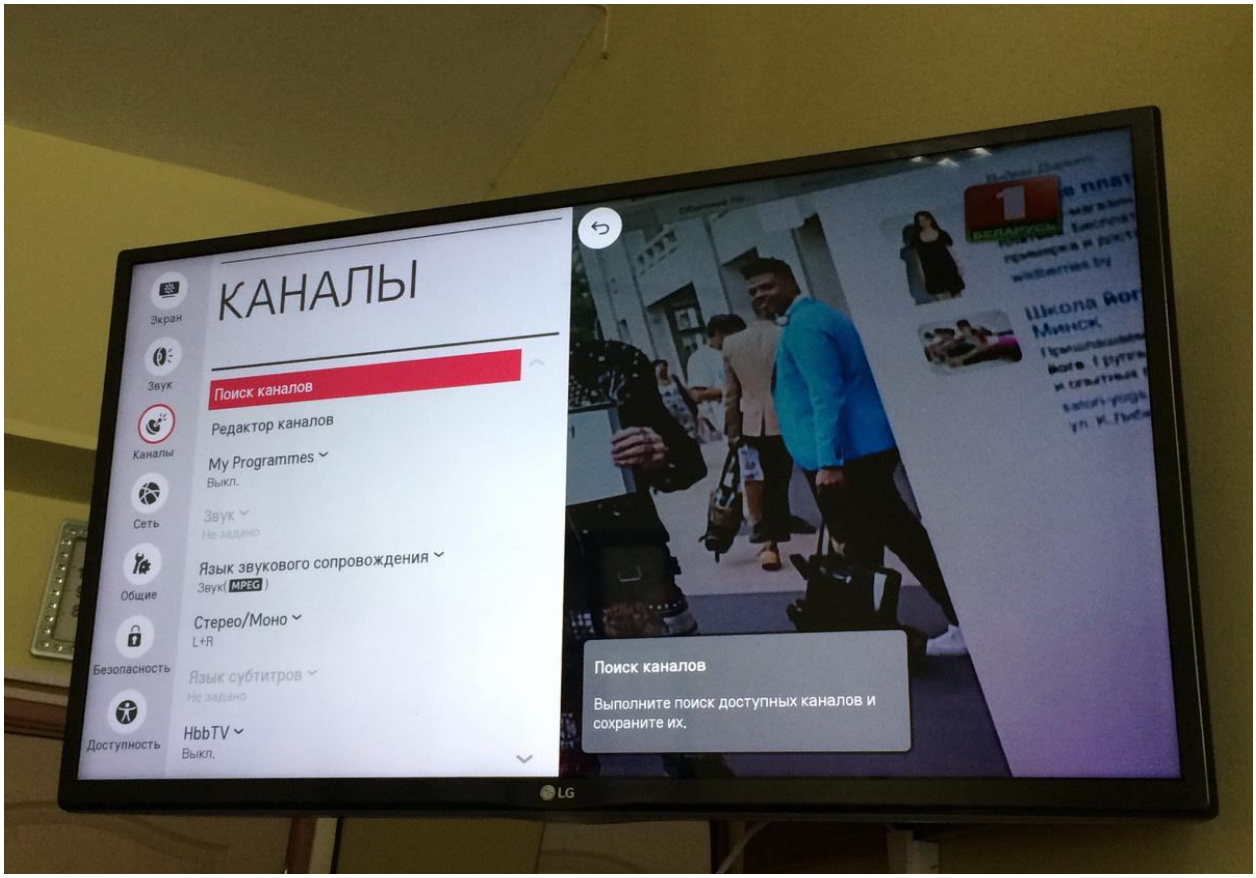

Режим приема «Кабельное ТВ»

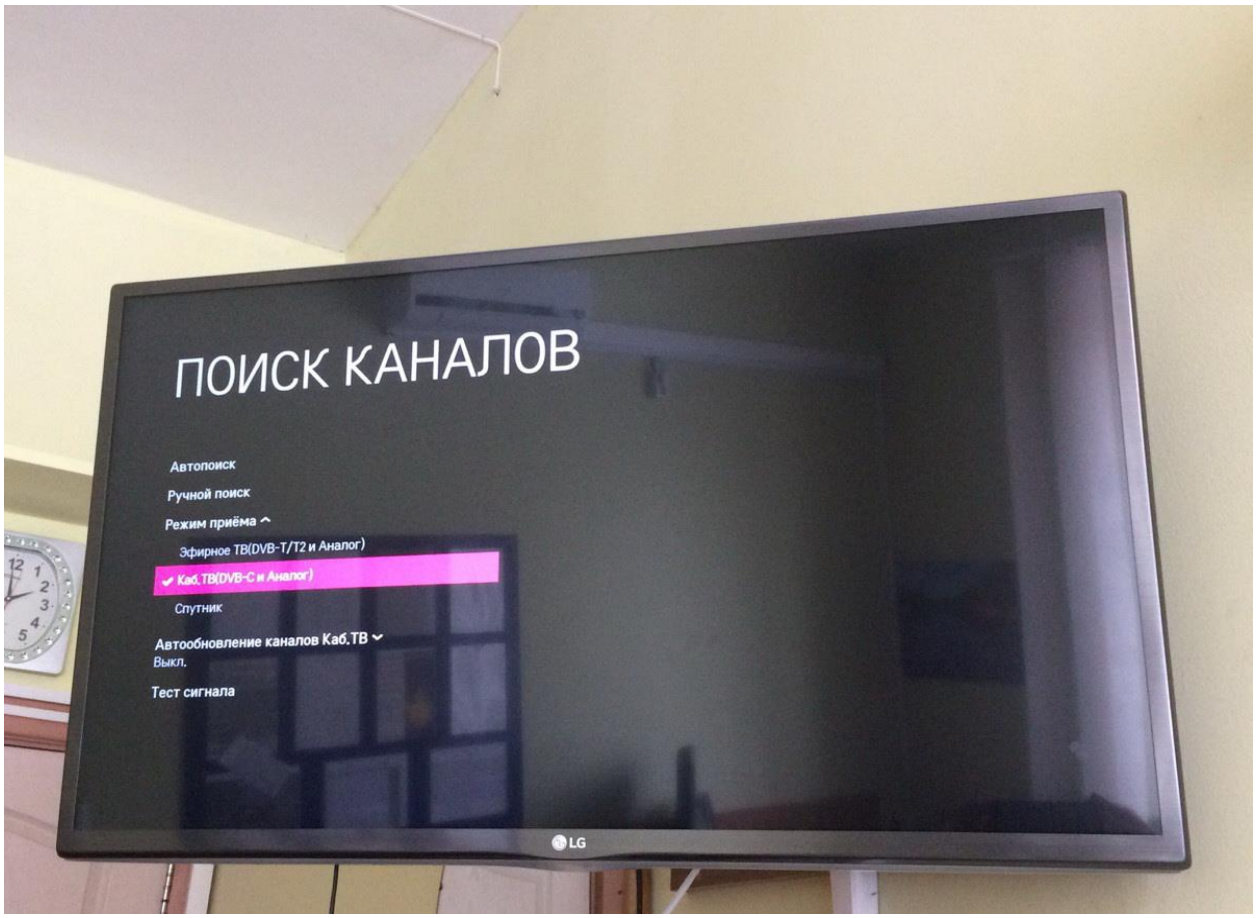

Затем выбираем «автопоиск»

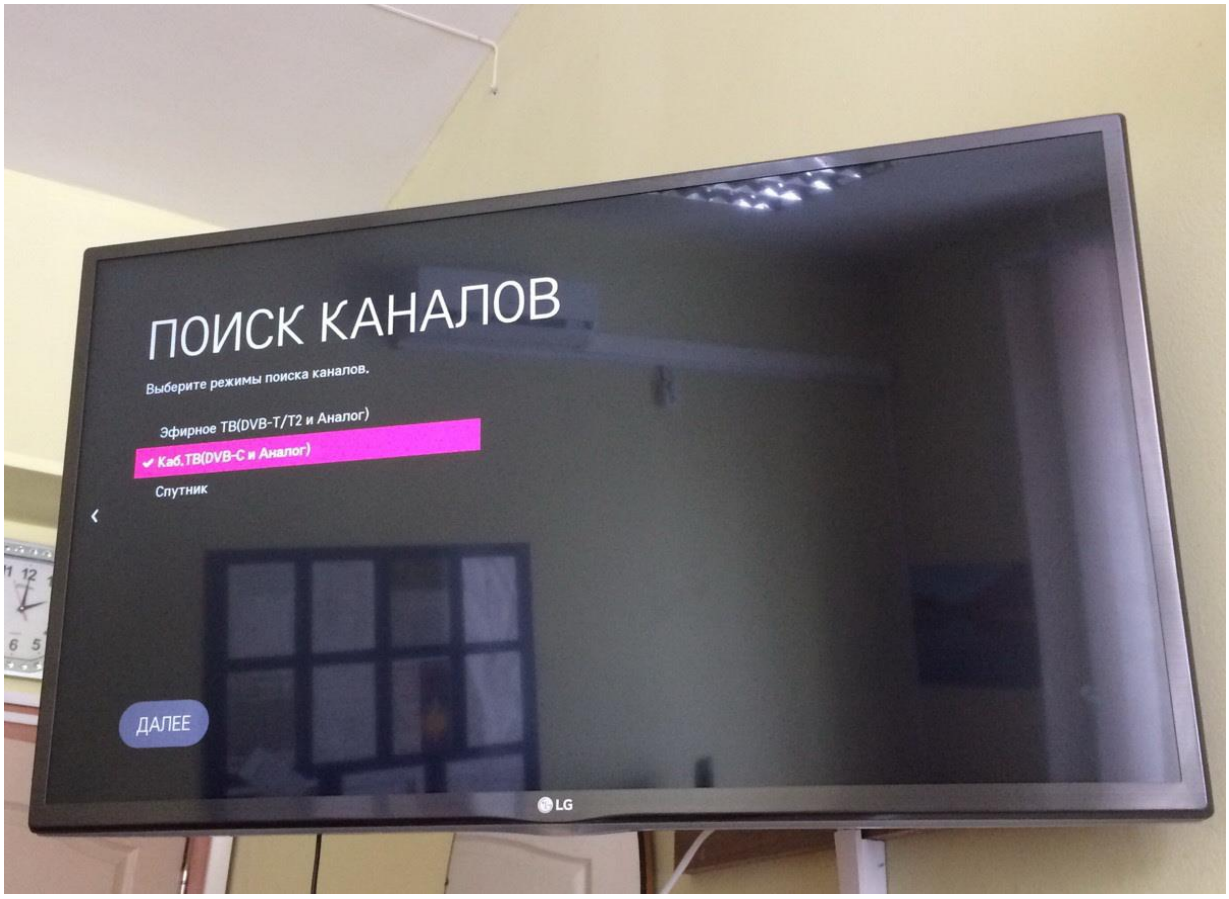

Выбираем оператора «Другие операторы» и нажимаем далее

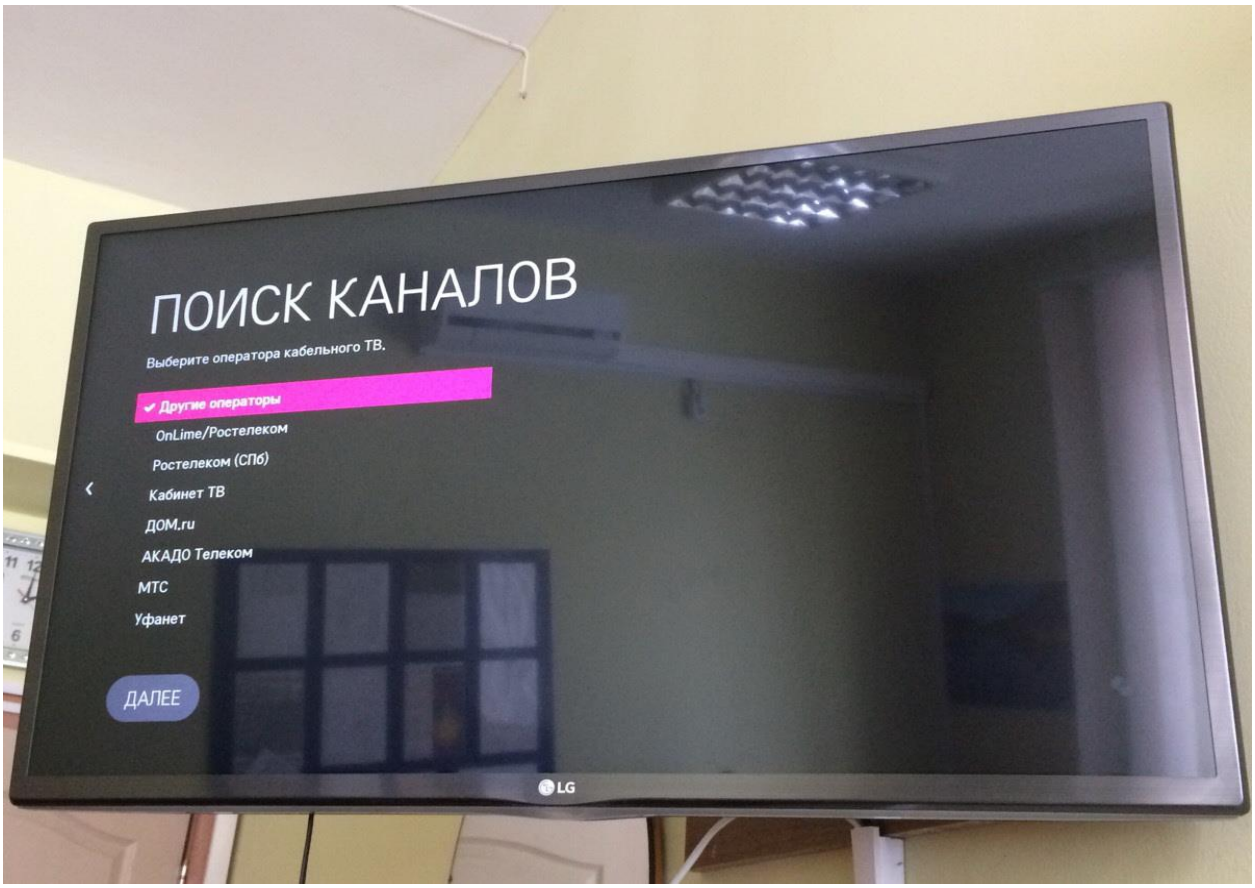

Задаем параметры поиска и нажимаем далее

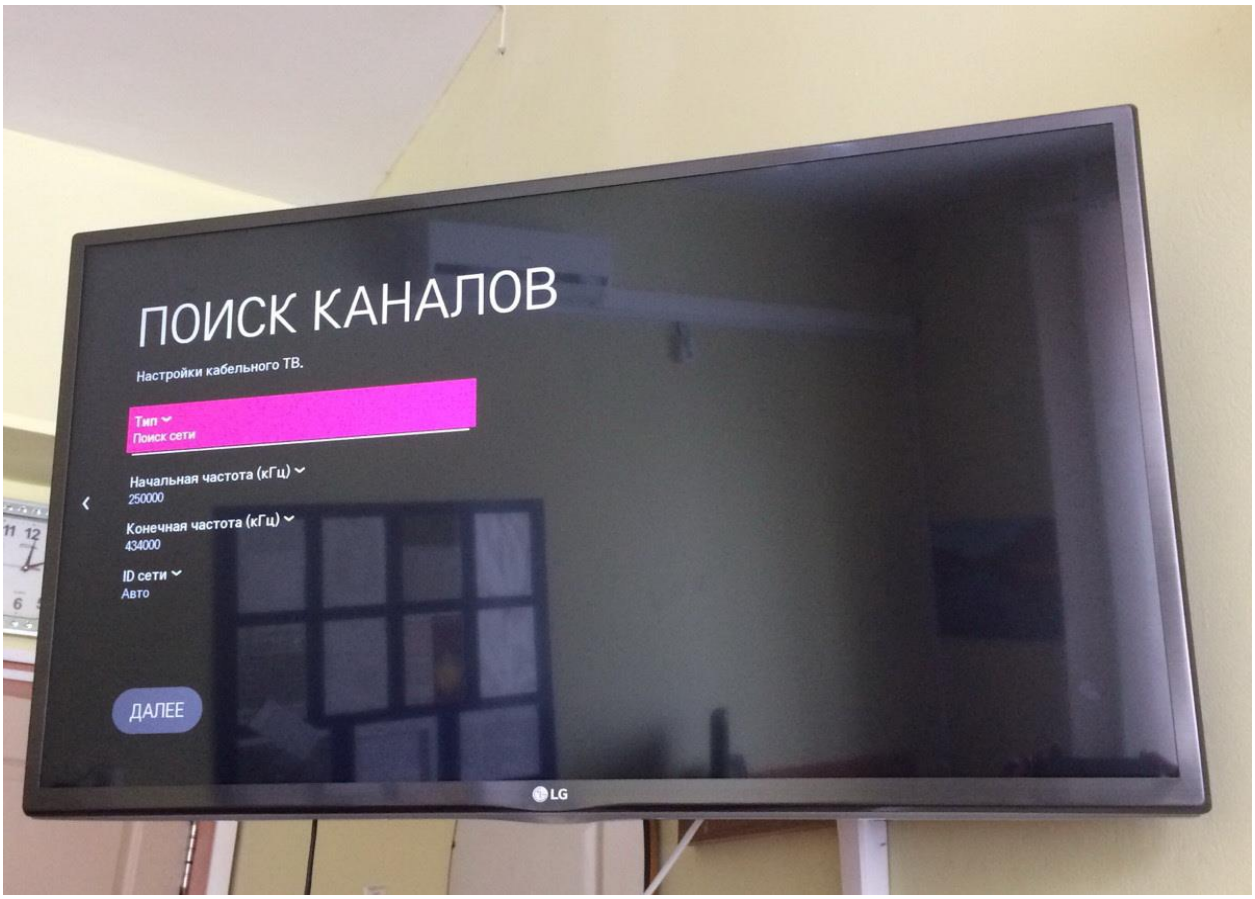

Ищем каналы только цифровые

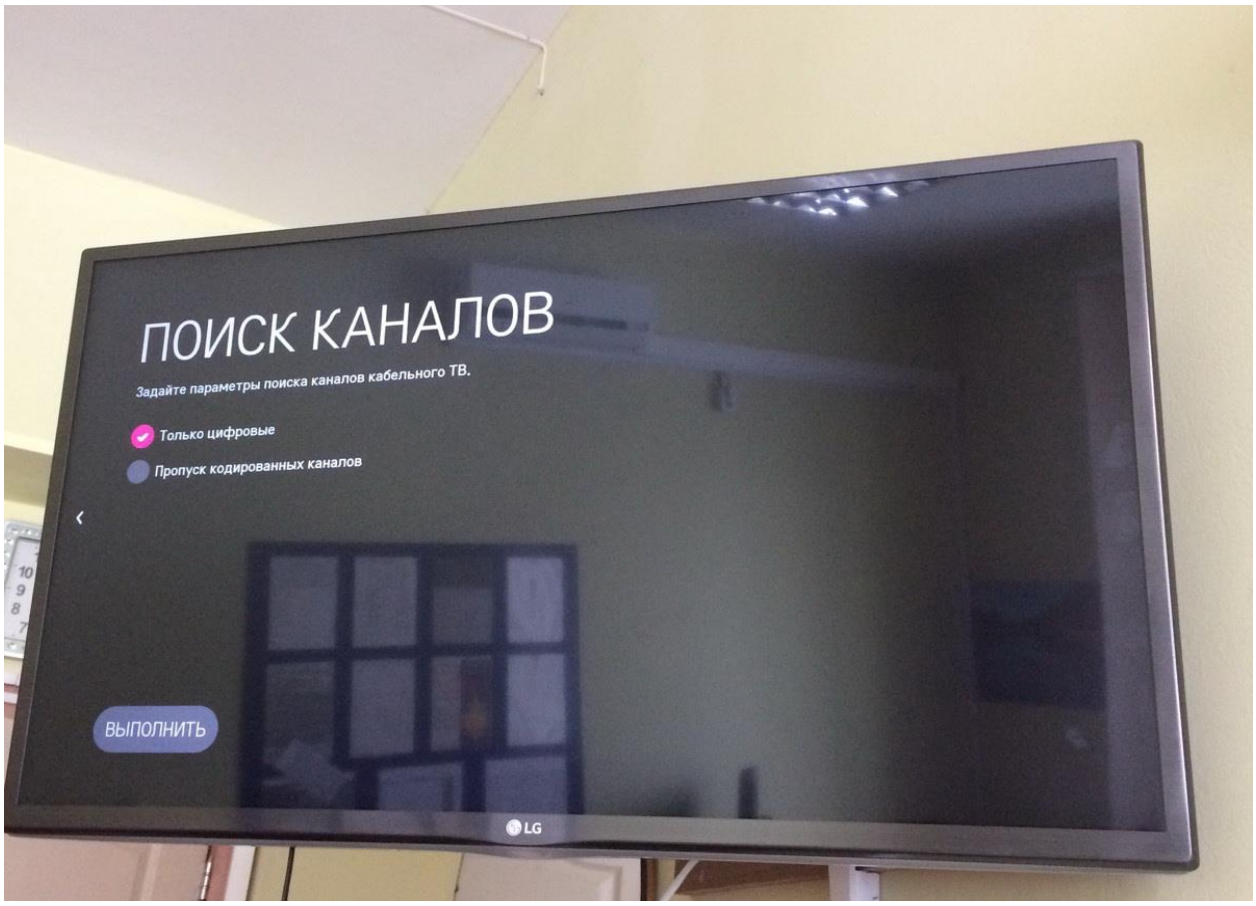

Запускаем поиск и дожидаемся его окончания, все каналы настроены.

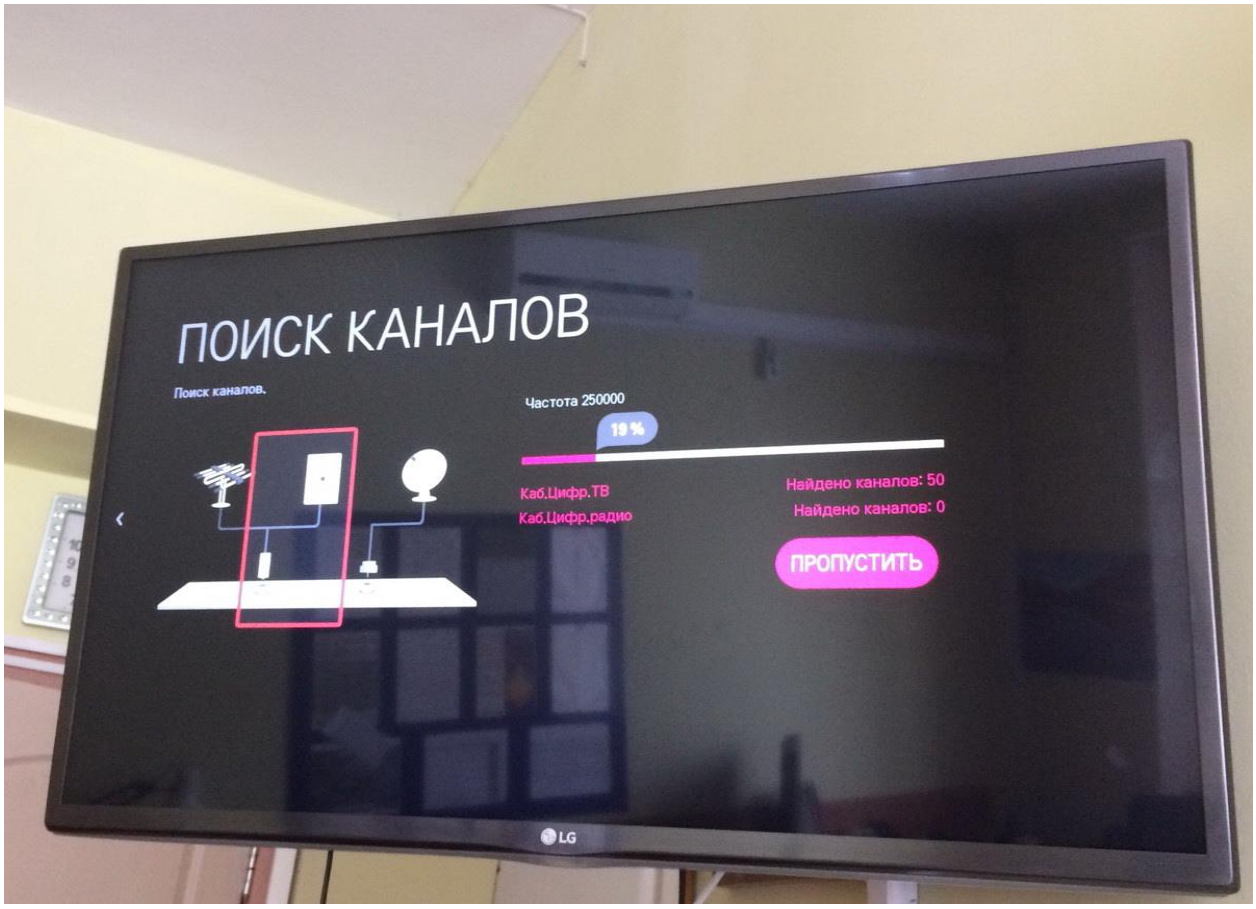

Для остальных ТВ и тюнеров настройки аналогичны.

Источник сигнала - кабель

Тип каналов – цифровые

Начальная частота 250 MHz

Конечная частота 434 MHz

Модуляция 256 QAM

Скорость 6890 KS/s